



Cuben

Ingeniería & Bioseguridad



EQUIPOS DE LIMPIEZA CIP

LAVADO DE EQUIPOS Y CAÑERIAS





SISTEMA DE LAVADO CIP




TECNOLOGIA EN LIMPIEZA DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Los equipos CIP han revolucionado los procedimientos de lavado en la industria, posibilitando limpiar y desinfectar tanques, cañerías y equipamiento en forma rápida y segura.


UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

El sistema CIP de lavado y descontaminación utiliza soluciones líquidas a alta presión que arrastran por barrido suciedad y contaminantes. Utiliza bombas de alta presión y aspersores que logran alto impacto sobre la superficie dejándola limpia y libre de contaminantes.

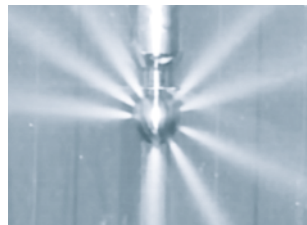



EQUIPOS FIJOS Y PORTABLES

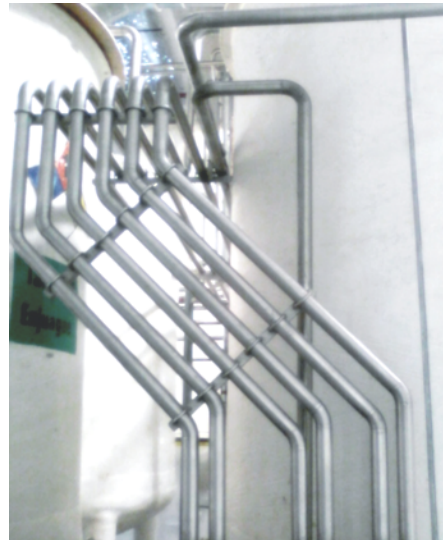

La Tecnología CIP utiliza la fuerza de impacto y el barrido con líquidos para desprender los restos de suciedad o contaminación, es por eso que se utilizan soluciones químicas de limpieza recirculadas por bombas de alta presión. Estas soluciones de limpieza impactan con gran fuerza sobre las superficies a lavar utilizando eyectores con movimiento.

Los líquidos de lavado son recirculados varias veces aprovechando su capacidad limpiadora al máximo, ahorrando agua y disminuyendo aportes a las plantas de tratamiento de efluentes.

LIMPIEZA INTERNA DE CAÑERÍAS

Una apropiada selección de productos de limpieza, un control de presión y temperatura permiten limpiar las caras internas de las cañerías y las superficies del equipamiento, llegando a lugares donde sería imposible hacerlo de forma manual.

- Limpieza por rociadura y recirculación
- Limpieza y sanitización de tanques y cañerías
- Proceso de limpieza repetible y estandarizable
- Funcionamiento automático y manual
- Diseño compacto
- Compatibilidad y fácil actualización de componentes
- Construcción en Acero Inoxidable

